



# ■各部の名称 - Part names

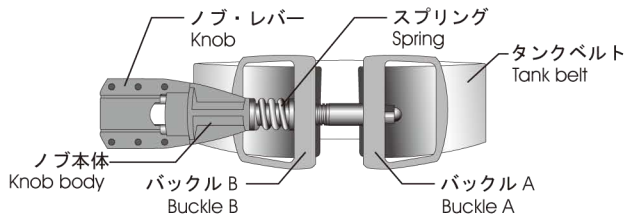

## ■STEP1 ■ 準備 - Ready

### ① B.Cジャケットにベルトを通す - Thread the belt through a B.C.

お手持ちのB.Cジャケットに通してあるタンクベルトと同じように、ハーネス部(背板)にバイオタンクロック用のタンクベルトを通します。  
The way of threading is the same as conventional B.C. Thread the belt through the harness of the B.C. , and then through the buckle.

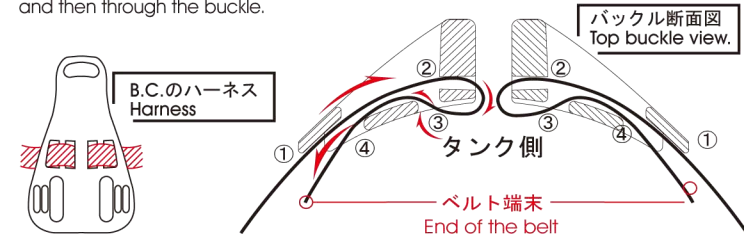

### ②バックルA・Bにベルトを通す - How to thread belt through buckle.

右上図バックル断面図を参照して、番号順にベルトを通して下さい。  
For threading the belt, please follow the procedure in order as shown by the number of upper right.

#### ⚠ 注意

左右ベルト端末の長さを均等にし、ベルト端末は必ずタンクに接するよう内側にして下さい。ベルト端末が外側にある場合、ノブを回してベルトを締めるとバックルから外れる恐れがありますので、絶対にお止め下さい。


#### ⚠ Caution

Adjust the length of the belt to be the same length on both the left and right sizes. And then, put the end of the belt beside the tank touching it after threading the belt. If the end of the belt is placed outside instead of on the inside next to the tank, the belt can slip out from the buckle.

## ■STEP3 ■ バックル位置の調整 - Buckle position.


潜水時にロープ、網などがバックルへ引っ掛かることを防ぐためバックルがタンク側面に位置するように調整します。

Place the buckle to the side of the tank for prevention of hanging rope or net with the buckle while diving.

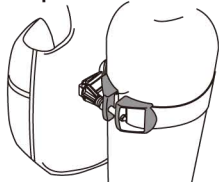

## ■STEP4 ■ タンクに固定する - Hold tank

①スプリングが完全に圧縮されるまでノブを回してベルトを締め、バックルA・Bの間が1cm以上離れていることを確認してからタンクが完全に固定されているか確認します。  
Tighten the belt by turning the knob until spring is fully compressed. There should be only about 1cm between A and B buckle (ideal space: 1cm).

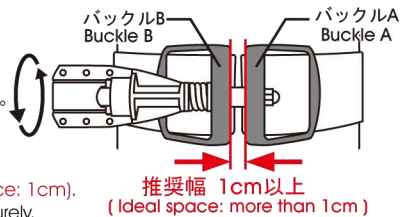


#### ⚠ 注意

タンクを固定する際にノブ本体からネジ頭部が出る、バックルA・Bが接触するなどの場合は、破損原因となりますので、ベルトの長さをタンク円周に合わせて短く調節してから締めなおして下さい。


#### ⚠ Caution

Tightening the belt too much will cause damage to the knob. Tighten the belt and adjust it to the same diameter as the tank.

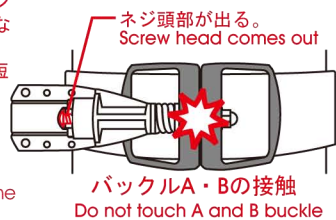


②タンク固定後、ロープ等の引っ掛かりを防ぐためにノブ・レバーをタンク側に折り込み完了です。

After setting up, fold the knob to face the tank in order to prevent it from disrupting the free movement of the diver.

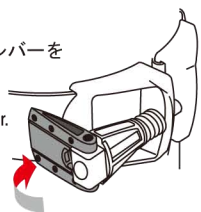


## ■STEP2 ■ ベルト調節手順 - How to adjust the belt

①タンクベルトを水に浸し、十分に水を吸い込ませます。ノブを回し、バックルA・Bを最大幅まで広げます。  
Fully soak the belt in water. Loosen the knob until maximum opening buckle A and B.

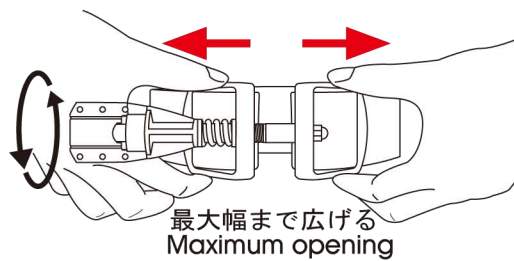


②タンクに対してベルトの円周がほぼ同じ長さになるように可能な限り短く調節します。  
Adjust the belt to the same diameter as the tank.

ベルトを重ねて持ち、押し出します。  
Push out the belt while holding onto it firmly.

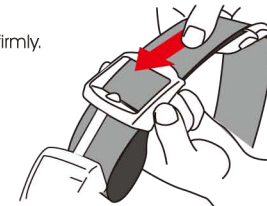

ベルトの片側を引き長さを調節します。  
Adjust the length by pulling one side of the belt.

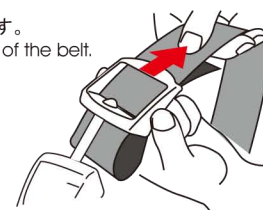


※ベルト調節の際は、タンクから外して行って下さい。  
※Adjust belt before setting up to tank.

## ■STEP5 ■ タンクロックを外す - removed.

ノブを緩めることでタンクロックを外すことが出来ます。その際、強力な締め付けのために、ノブを緩めてもバックルが動かない場合があります。この場合はノブ本体を手前に軽く引いて頂ければ、バックルは緩みます。

The tank lock can be removed easily by rotating the knob in an anti clockwise direction. Sometimes the buckle may still be locked tight even when the knob is fully loosened. If this occurs pull the knob toward you to release the buckle.

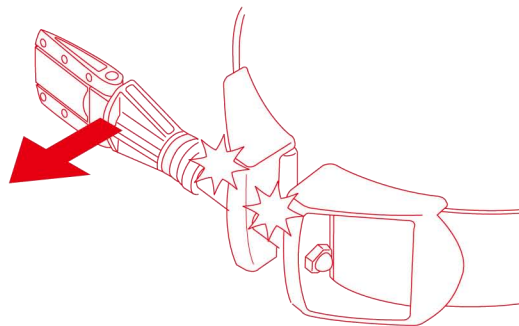

## ■STEP6 ■ ベルト調整位置を固定する - A belt regulation position is fixed.

ご使用後は、ノブを回しバックルのベルト部分を軽く合わせます。ベルトの調整位置が固定され、次回のタンクが同じ大きさであれば、同じアジャスト幅のまま固定が出来ます。  
Please shut buckles by turning a handle after using. The adjustment position of a belt stops moving by it.

